



NVS-IPC-IS2  
.....

CAMERA



# GUÍA RÁPIDA



 Smart

## Contenido del paquete

Comprueba que trae todos los componentes



Cámara NVS-IPC-IS2



Alimentador



Cable USB



Soporte




Tornillos



Pin



Manual

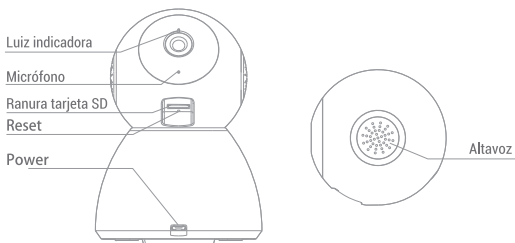

## Descripción

Alimentación DC 5V ± 10%

Indicador luminoso

- Luz roja sólida: La conexión de la cámara es anormal
- Luz roja parpadeante: esperando a conexión WiFi
- Luz azul sólida: Cámara funcionando correctamente
- Luz azul parpadeando: Conectando con la red


Micrófono Captura el sonido para el vídeo

Tarjeta SD Admite tarjeta SD local hasta 128GB


Reset Presionar durante 5 segundos con el pin para resetear la cámara (devolverá la cámara a valores de fábrica)

## Instalación

- 1 Use el soporte incluido para instalarlo en una superficie plana

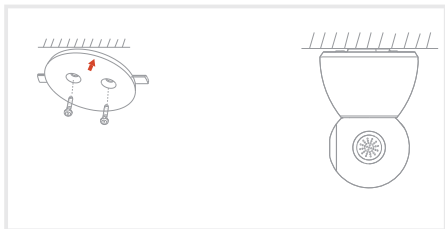

- 2 O puede poner la cámara directamente sobre la superficie

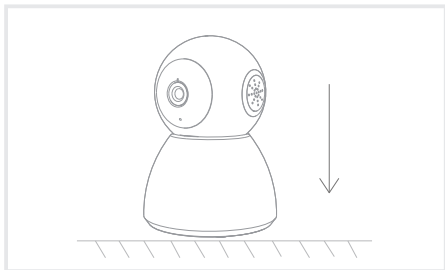

## Conexión

### Descarga

TuyaSmart está disponible tanto para iOS como para Android. Busca "TuyaSmart" en el App Store o en Android Market, o escanea el siguiente código QR para descargar la aplicación.

·Apoyo



### Configuración del router

Este dispositivo solo soporta la frecuencia de 2,4GHz del router, no soporta la banda de 5GHz, por favor asegúrese de tener los parámetros más importantes del router previamente, así como que la contraseña del WiFi no incluya los caracteres especiales como ~!@#%\*&\*(). Cuando se esté configurando el dispositivo con WiFi, el teléfono móvil y el dispositivo deberán estar lo más cerca posible del router para aumentar la velocidad de configuración y que resulte más sencillo.





Por favor, mantenga la red disponible



## Registro

- Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart, haga clic en "Crear cuenta nueva", lea la política de privacidad y haga clic en "De acuerdo"

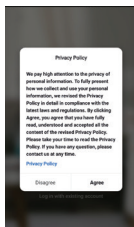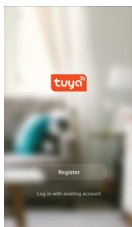

- Paso 2 Introduzca un número de teléfono o correo electrónico válido y haga clic en "Obtenga el código de verificación". Introduzca el código de verificación e inicie sesión en la aplicación.

### Register

Canada +1 >

Mobile number/Email

Continue

Agree with Service Agreement and Privacy Policy

### Verification Code

Verification code has been sent to: admin@gmail.com, Resend (88s)


## Configuración código QR

### Comienzo


1. Por favor siga las instrucciones y asegúrese que la contraseña introducida es correcta.
2. Los dispositivos solo pueden añadirse a una única cuenta, si el dispositivo ya se encuentra añadido a una cuenta no podrá añadirse a otra hasta que sea borrado
3. El dispositivo debe ser borrado de la cuenta previa después de ser borrado de la aplicación. Además, el dispositivo se reiniciará automáticamente, pasando de luz azul a luz roja.

### Proceso de agregado


Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart, haga click en "+" o "Añadir dispositivo", y asegúrese de estar en "Añadir manualmente"

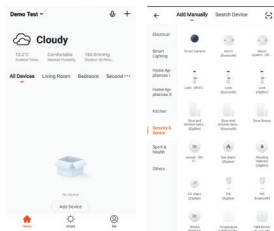

Paso 2 Seleccione "Sensor de protección" y Juego "Cámara de seguridad". Alimente el dispositivo y asegúrese que el indicador está parpadeando rápidamente o que se escucha un sonido.

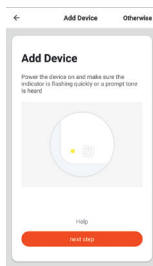

Paso 3 Introduzca la contraseña WiFi y haga click en "Confirmar", escanee el código QR con el dispositivo. (Se puede cambiar la conexión a red)

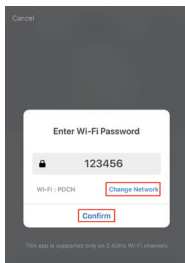


Sobre 20cm






Paso 4 Haga clic en "Oír el tono de aviso" cuando el dispositivo emita un sonido. Después, la configuración se realizará en un tiempo estimado de 30s.

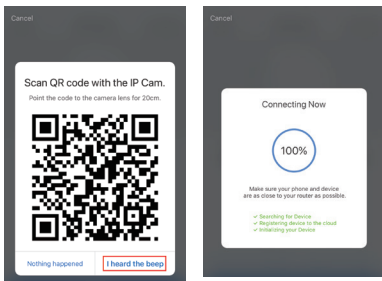

Step 5 El dispositivo está añadido, y el nombre/apodo del dispositivo también puede ser cambiado desde la aplicación.

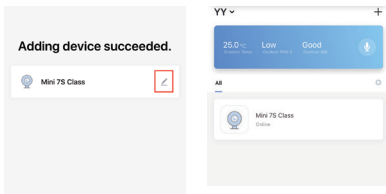

## FAQ

Q: El dispositivo no se puede visualizar correctamente

A: Compruebe que la conexión a internet es correcta y coloque la cámara más cerca del router. Si no se puede, resetee el dispositivo y vuelva a agregarlo otra vez

Q: ¿Por qué sigue en la lista de dispositivos después de resetearlo?

A: Resetear el dispositivo solo resetea la configuración de la red de la cámara, pero no cambia la configuración de la App, para ello deberá de eliminarse dentro de la App

Q: ¿Como se puede eliminar la cámara de la red para añadirla a otra red distinta?

A: Primero borre el dispositivo y reseteelo a través de la App y después configúrelo con la App en la nueva red.

Q: ¿Por qué el dispositivo no me reconoce la tarjeta SD?

A: Es recomendable instalar la tarjeta SD antes de alimentar el dispositivo. Compruebe además que la tarjeta se encuentra en condiciones óptimas y está en formato FAT32. También puede ser que no reconozca la tarjeta debido a que la conexión a internet no es óptima.

Q: ¿Por qué no puedo obtener notificaciones en mi móvil?

A: Por favor asegúrese que la aplicación está corriendo en el móvil, y que tiene activada las notificaciones en la App. Además, debe tener habilitadas las notificaciones de la aplicación dentro de su teléfono móvil

## Funciones

### Pan/Tilt

Se puede rotar la cámara deslizando a través del smartphone, dando al usuario una visión de 360°

### Dar la vuelta al video

Flip your video stream up or down for maximum flexibility.

### Detección de movimiento

Sensor de movimiento integrado, permite mandar notificaciones a través de la app

### Grabación

Admite grabación 24H de continuo gracias al almacenamiento en la tarjeta SD o almacenamiento en la nube

### Día & Noche

No te pierdas ningún momento, incluso en la completa oscuridad la cámara cuenta con tecnología para la visión nocturna



Día



Noche